

EFES DİJİTAL PANEL KULLANMA KILAVUZU



EFES SİSTEM DİJİTAL PANEL KULLANMA KILAVUZU

EFES DİJİTAL PANEL

1- KULLANIM

1.1 DAİREYİ ARAMA

Panelden daireyi aramak için, panel karşılama ekranında iken (bekleme modu) , arayacağınız daire numarasını tuşlayın, daha sonra (**ARA**) tuşuna basın, daireye çağrı iletilirken, panelin ekranında <DAİRE ARANIYOR> yazısını göreceksiniz. Arayacağınız daire numarasını bilmiyorsanız, (▼) veya (▲) tuşlarıyla, isim listesini aşağı/yukarı hareket ettirerek aramak istediğiniz daireyi bulun ve ardından (**ARA**) tuşuna basın, daireye çağrı iletilirken, panelin ekranında <DAİRE ARANIYOR> yazısını göreceksiniz, bu yazıyla birlikte daire ünitesine görüntü aktarılmaya başlar. Daire sakini çağrıyla yanıt verdiğinde, panel ekranında <<BAĞLANDI>> yazısı görülür ve daireden gelen ses duyulur. Hattın açık kalma süresi doluncaya kadar veya daire ünitesi çağrıyla sonlandırınca kadar görüşme devam eder. Daire, hattı kapatınca ekranda <DAİRE AHİZEYİ KAPATTI> yazısı ekranda görülür.

1.2 APARTMAN GÖREVLİSİNİ ARAMA

Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), görevliyi aramak için panel üzerindeki (GÖREVLİ) tuşuna basılır. Görevliye çağrı iletilirken, panel ekranında "GÖREVLİYİ ARIYOR" yazısı görülür, bu yazıyla birlikte görevli ünitesine görüntü aktarılmaya başlar. Görevli çağrıyla yanıt verdiğinde, panel ekranında <<BAĞLANDI>> yazısı görülür ve Görevli ünitesinden gelen ses duyulur. Hattın açık kalma süresi doluncaya kadar veya görevli ünitesi çağrıyla sonlandırınca kadar görüşme devam eder.

1.3 ŞİFREYLE KAPI AÇMA (ÖNERİLEN)

Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), (**C**) tuşuna basılır, ekranda "KAPI ŞİFRESİNİ GİRİN→" yazısını gördükten sonra, dört haneli kapı açma şifrenizi girebilirsiniz. Yanlış şifre yazdıysanız (**C**) tuşuna basarak silebilirsiniz. Doğru kapı şifresi girildiğinde kapı açılacaktır ve ekranda >>KAPI AÇILDI<< yazısı görülecektir. Yanlış şifre girildiğinde kapı açılmayacak ekranda >>HATALI ŞİFRE<< yazacak ve sesli hata uyarısı duyulacaktır. Şifre dört rakamdan oluşur ve "15sn" içinde girilmelidir. **Güvenliğiniz için, fabrika çıkışlı verilen genel kapı açma şifrenizi, binanıza özel şifreyle mutlaka değiştirmenizi öneririz. (Anlatım 1.5.2)**

1.4 DAİRELERE ÖZEL ŞİFREYLE KAPI AÇMA

Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), (**ARA**) tuşuna basın "DAİRE ŞİFRESİYLE KAPI AÇMAK İÇİN DAİRE NO GİRİNİZ→" yazısı görüldükten sonra daire numaranızı girin ve ardından tekrar (**ARA**) tuşuna basın, ekranda " ŞİFRENİZİ GİRİN→" yazısını gördükten sonra dört haneli dairenize özel şifrenizi girerek kapıyı açın. Doğru kapı şifresi girildiğinde kapı açılacaktır ve ekranda >>KAPI AÇILDI<< yazısı görülecektir. Yanlış şifre girildiğinde kapı açılmayacak, ekranda >>HATALI ŞİFRE<< yazacak ve sesli hata uyarısı duyulacaktır. Daireye özel kapı şifresi atamak veya değiştirmek için, (Anlatım 1.5.4) okuyunuz.

1.5 KULLANICI AYARLARI MENÜSÜ

Kullanıcı ayarları menüsü; Panel üzerindeki kullanıcıya özel uygulamaların, ayarlanıp değiştirilebildiği menüdür. Bu menüye giriş yapabilmek için, panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), (1) ~ (9) arası herhangi bir tuşa basıldıktan sonra (**C**) tuşuna "5sn" basılı tutun, ekrana "AYARLAR ŞİFRESİ GİRİN→" yazısı gelecektir, "15sn" içinde mevcut dört rakamlı şifreyi girin (fabrika çıkışı 0000) ve (**ARA**) tuşuna basın, doğru girdiğiniz takdirde, aşağıdaki ayarlar listesi sırasıyla ekrana gelecektir. Değiştirmek veya ayarlamak istediğiniz menüye (▼) veya (▲) tuşlarını kullanarak ulaşabilirsiniz, Değiştirmek veya ayarlamak istediğiniz menü ekranda iken, (**ARA**) tuşuna basarak ayarları yapabilirsiniz.

- (1) "KARŞILAMA EKRANI" değiştirme menüsü,
- (2) "KAPI ŞİFRESİ" değiştirme menüsü,
- (3) "AYAR ŞİFRESİ" değiştirme menüsü,
- (4) "DAİRE ŞİFRESİ" değiştirme menüsü,
- (5) "İSİM LİSTESİ" değiştirme ve ekleme menüsü,
- (6) "KAPI GEÇİŞ LİSTESİ" geçiş listesini inceleme menüsü,
- (7) "KAPI AÇMA SÜRESİ" değiştirme menüsü,
- (8) "KART TANITMA" kart tanıma menüsü (opsiyonel),
- (9) "KART SİLME" kart silme menüsü (opsiyonel)

"15sn" içinde panel üzerinde herhangi bir işlem yapılmazsa, panel karşılama ekranına (bekleme modu) geçer."

TUŞ	1.Karakter	2.Karakter	3.Karakter	4.Karakter	5.Karakter	6.Karakter	7.Karakter
0	Boşluk	0	:	;	()	/
1	Nokta (.)	Virgül (,)	?	!	-	&	1
2	A	B	C	Ç	2		
3	D	E	F	3			
4	G	Ğ	H	İ	i	4	
5	J	K	L	5			
6	M	N	O	6	ö		
7	P	Q	R	5	Ş	7	
8	T	U	V	8	ü		
9	W	Y	Z	9			

TABLO - 1: Alfa numerik tuş değerleri.

1.5.1 KARŞILAMA EKRANI METNİ DEĞİŞTİRME

Kullanıcı ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5), 1 "KARŞILAMA EKRANI" menüsündeyken (**ARA**) tuşuna basın, ekranda,1.SATIR için yazmak istediğiniz metni, Tablo-1 den yardım olarak yazın. Yazım esnasında (▼) ve (▲) ile harfler arasında dolaşabilir, yanlış yazılmış harfi (**C**) tuşuna basarak silebilirsiniz. Doğru yazılmış 1.SATIR bittikten sonra, (**ARA**) tuşuna basarak 2.SATIR 'a geçilir. Yine Tablo-1 den yardım olarak yazın, (**ARA**) tuşuyla tekrar "KULLANICI MENÜSÜ" >> "KARŞILAMA EKRANI" na döndüğünüzde, karşılama ekranı metniniz kaydedilmiş olur.

1.5.2 KAPI AÇMA ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

Kullanıcı ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 2 "KAPI ŞİFRESİ" menüsünde iken (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "KAPI ŞİFRESİNİ GİRİN → " yazısı görüldüğünde mevcut dört rakamlı şifreyi girin. (Fabrika çıkışı (1234) ve (**ARA**) tuşuna basın, girdiğiniz şifre doğru ise, ekranda "YENİ ŞİFRE? →" yazısı görülür, bu durumda, belirleyeceğiniz dört haneli yeni şifrenizi girin, yanlış yazmanız durumunda (**C**) tuşuna basarak silebilir ve tekrar yazabilirsiniz, son olarak (**ARA**) tuşuna basın ve ekranda <<KAYDEDİLİYOR>> yazısını görün, bu durumda yeni kapı açma şifrenizi kaydetmiş olursunuz.

1.5.3 AYARLAR ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

Kullanıcı ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 3 "AYAR ŞİFRESİ" menüsündeyken (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "AYARLAR ŞİFRESİ GİRİN → " yazısı görüldüğünde mevcut dört rakamlı şifreyi girin.Fabrika çıkışı (0000) ve (**ARA**) tuşuna basın, girdiğiniz şifre doğru ise, ekranda "YENİ ŞİFRE? →" yazısı görülür, bu durumda, belirleyeceğiniz dört haneli yeni şifrenizi girin, yanlış yazılmanız durumunda (**C**) tuşuna basarak silebilir ve tekrar yazabilirsiniz, son olarak (**ARA**) tuşuna basın ve ekranda <<KAYDEDİLİYOR>> yazısını görün, bu durumda yeni ayarlar şifrenizi kayıt etmiş olursunuz.

1.5.4 DAİRE ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

Kullanıcı ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 4"DAİRE ŞİFRESİ " menüsündeyken (**ARA**) tuşuna basın, ekrana, "DAİRE NO:" yazısı gelir, şifre verilecek daire numarası yazılır ve ardından (**ARA**) tuşuna basılır, ilk kez şifre veriliyor ise ekranda "YENİ ŞİFRE? → " yazısı görülür, bu durumda, belirleyeceğiniz dört haneli yeni şifrenizi girin, yanlış yazılmanız durumunda (**C**) tuşuna basarak silebilir ve tekrar yazabilirsiniz, son olarak (**ARA**) tuşuna basın ve ekranda <<KAYDEDİLİYOR>> yazısını görün. Daha önce şifre verilmiş bir daire ise, ekrana ilk önce, "ESKİ ŞİFREYİ GİRİN →" yazısı gelir, eski dört rakamlı şifre girilir, doğru şifre girildiği takdirde ekranda "YENİ ŞİFRE →" yazısı görülür, bu durumda, belirleyeceğiniz dört rakamlı yeni şifrenizi girin, yanlış yazılmanız durumunda (**C**) tuşuna basarak silebilir ve tekrar yazabilirsiniz, son olarak (**ARA**) tuşuna basın ve ekranda <<KAYDEDİLİYOR>> yazısını görün, bu durumda yeni daire şifrenizi kayıt etmiş olursunuz.

1.5.5 İSİM LİSTESİNE İSİM EKLEME / DEĞİŞTİRME

Kullanıcı ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 5"İSİM LİSTESİ" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "DAİRE NO:" yazısı görülecektir, isim girilecek daire numarasını tuşlayın, yanlış tuşlandığı takdirde (**C**) tuşuyla silip tekrar yazabilirsiniz, doğru daire numarası yazıldıysa tekrar, (**ARA**) tuşuna basın ve ekranda "İSİM GİRİNİZ" yazısını görün, bu durumda yazılması gereken ismi, Tablo-1 den yardım olarak yazın. Yazım esnasında (▼) ve (▲) ile harfler arasında dolaşabilir, yanlış yazılmış harfi (**C**) tuşuna basarak silebilirsiniz. Girmiş olduğunuz ismi (**ARA**) tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

1.5.6 KAPI GEÇİŞ LİSTESİ İNCELEME

Kullanıcı ayarlar menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 6"KAPI GEÇİŞ LİSTESİ" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda daire özel şifresiyle geçiş yapanların listesi görülecektir, ilk satırda toplam kaç geçiş yapıldığının sayısı görülür, ikinci satırda ise en son kaçınıcı geçişin ve hangi dairenin geçiş yaptığını belirten yazı görülür, (▼) ve (▲) tuşlarıyla bu liste aşağı yukarı kaydırarak kontrol edilir.Listenin maksimum kayıt uzunluğu 64 geçiştir, bir başka deyişle, daire şifresiyle yapılan son 64 geçişi listede görmek mümkündür.

1.5.7 KAPI AÇMA SÜRESİNİ DEĞİŞTİRME

Kullanıcı ayarlar menüsüne girilir (Anlatım 1.5).7"KAPI AÇMA SÜRESİ" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda, "KAPI AÇMA SÜRESİ GİRİN→" yazısıyla birlikte, fabrika çıkış süresi olan "1sn" görülecektir, bu süreyi (▼) ve (▲) tuşları yardımıyla yukarı aşağı "1sn" ile "8sn" arasında ayarlayabilirsiniz, belirlediğiniz süreyi ayarladıktan sonra, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda <<KAYDEDİLİYOR>> yazısını görün, bu durumda kapı açma süresini kaydetmiş olursunuz.

1.5.8 KART TANITMA (Opsiyonel, kartlı geçiş varsa)

Kullanıcı ayarlar menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 8 "KART TANITMA" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "KULLANICI D. NO→" yazısı görülecektir, kartlı geçiş yapmak isteyen dairenin numarasını yazın ve ardından (**ARA**) tuşuna basın, ekranda numarasını yazdığınız dairenin kart kapasitesini gösteren bir uyarı yazısı görülür ve hemen ardından "YENİ RFID KARTI YAKLAŞTIRIN" yazan bir uyarı daha görülür, bu uyarıyla elinizdeki RFID kartı, panelin alt kısmında bulunan, kart okuyucuya yaklaştırın, ekranda "KART KAYDEDİLDİ" yazacaktır, hemen ardından "BAŞKA KART?(E/H)" sorusuyla karşılaşacaksınız, aynı daireye ait başka bir RFID kart daha tanıtmak istiyorsanız EVET yani (**ARA**) tuşuna basın, başka bir RFID kart tanıtmak istemiyorsanız HAYIR yani (**C**) tuşuna basın, panel bekleme moduna geçecektir. Her daire için en fazla "9" adet RFID kart tanıtabilirsiniz.

1.5.9 KART SİLME " DAİREYE ÖZEL KARTLAR"(Opsiyonel, kartlı geçiş varsa)

Kullanıcı ayarlar menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 9 "KART SİLME" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "KULLANICI D. NO→" yazısı görülecektir, kartlarının silinmesini istediğiniz dairenin numarasını yazın ve ardından (**ARA**) tuşuna basın, "KARTLAR SİLİNDİ" yazısı görülecektir, bu durumda numarasını yazdığınız daireye ait tanıtılmış tüm RFID kart tanımları silinecektir.

TEKNİK VERİLER

Güç tüketimi; Bekleme modunda	: 3W (18V-170mA) (aydınlıkta)" Dahili Besleme"
Arama modunda	: 4W(18V-220mA) (karanlıkta) " Dahili Besleme"
Max.abone sayısı	: 999
Şifrelerde kullanılabilecek rakam sayısı	: 4
Her daireye verilen kart sayısı (max)	: 9
Her daireye verilen kart sayısı (max)	: 999 x 9
Konuşma süresi	: max. 250sn (Anti Bloke Süresi ile belirlenir)
Kapı kilidinin açık kalma süresi	: 1 ile 8 sn arası ayarlanabilir.



**EFES PANELLERİN
ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMALARI**

**TEKNİK SERVİS
KULLANMA KILAVUZU**

EFES DİJİTAL PANEL TEKNİK SERVİS KULLANMA KILAVUZU

EFES DİJİTAL PANEL

1- KULLANIMLA İLGİLİ DETAYLAR

11.1 DAİREYİ ARAMA

Panelden daireyi aramak için, panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), arayacağınız daire numarasını tuşlayın, daha sonra (**ARA**) tuşuna basın, daireye çağrı iletilirken, panelin ekranında <DAİRE ARANIYOR> yazısını göreceksiniz. Arayacağınız daire numarasını bilmiyorsanız, (▼) veya (▲) tuşlarıyla, isim listesini aşağı/yukarı hareket ettirerek aramak istediğiniz daireyi bulun ve ardından (**ARA**) tuşuna basın, daireye çağrı iletilirken, panelin ekranında <DAİRE ARANIYOR> yazısını göreceksiniz, bu yazıyla birlikte daire ünitesine görüntü aktarılmaya başlar. Daire sakini çağrıya yanıt verdiğinde, panel ekranında <<BAĞLANDI>> yazısı görülür ve daireden gelen ses duyulur. Hattın açık kalma süresi doluncaya kadar veya daire ünitesi çağrıyı sonlandırınca kadar görüşme devam eder. Daire, hattı kapatınca ekranda <DAİRE AHİZEYİ KAPATTI> yazısı ekranda görülür.

1.2 APARTMAN GÖREVLİSİNİ ARAMA

Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), görevliyi aramak için panel üzerindeki (GÖREVLİ) tuşuna basılır. Görevliye çağrı iletilirken, panel ekranında "GÖREVLİYİ ARIYOR" yazısı görülür, bu yazıyla birlikte görevli ünitesine görüntü aktarılmaya başlar. Görevli çağrıya yanıt verdiğinde, panel ekranında <<BAĞLANDI>> yazısı görülür ve Görevli ünitesinden gelen ses duyulur. Hattın açık kalma süresi doluncaya kadar veya görevli ünitesi çağrıyı sonlandırınca kadar görüşme devam eder.

1.3 ŞİFREYLE KAPI AÇMA (ÖNERİLEN)

Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), (**C**) tuşuna basılır, ekranda "KAPI ŞİFRESİNİ GİRİN→" yazısını gördükten sonra, dört haneli kapı açma şifrenizi girebilirsiniz. Yanlış şifre yazdıysanız (**C**) tuşuna basarak silebilirsiniz. Doğru kapı şifresi girildiğinde kapı açılacaktır ve ekranda >>KAPI AÇILDI<< yazısı görülecektir. Yanlış şifre girildiğinde kapı açılmayacak ekranda >>HATALI ŞİFRE<< yazacak ve sesli hata uyarısı duyulacaktır. Şifre dört rakamdan oluşur ve "15sn" içinde girilmelidir. **Güvenliğiniz için, fabrika çıkışı verilen genel kapı açma şifrenizi, binanıza özel şifreyle mutlaka değiştirmenizi öneririz.**

1.4 DAİRELERE ÖZEL ŞİFREYLE KAPI AÇMA

Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), (**ARA**) tuşuna basın "DAİRE ŞİFRESİYLE KAPI AÇMAK İÇİN DAİRE NO GİRİNİZ→" yazısı görüldükten sonra daire numaranızı girin ve ardından tekrar (**ARA**) tuşuna basın, ekranda " ŞİFRENİZİ GİRİN→" yazısını gördükten sonra dört haneli dairenize özel şifrenizi girerek kapıyı açın. Doğru kapı şifresi girildiğinde kapı açılacaktır ve ekranda >>KAPI AÇILDI<< yazısı görülecektir. Yanlış şifre girildiğinde kapı açılmayacak, ekranda >>HATALI ŞİFRE<< yazacak ve sesli hata uyarısı duyulacaktır.

Parametre	İlk Değer	Parametre	İlk Değer
Ayarlar Şifresi	"0000"	ABS-1	90 sn
Kapı Ortak Şifresi	"1234"	ABS-2	180 sn
Daire Sayısı	"380"	EAS-2	20 sn
Aktif Dil	01->TÜRKÇE	Bağlantı Kanalı	Daire 1 - Kapıcı 1
Kapı Geçiş Sayısı	0	Karşılama Ekr. 1.Satır	"MAS İNTERKOM"
Görevli Daire No	"995"	Karşılama Ekr. 2.Satır	":)-----(:"
İlk Daire No	"1"	Daire Şifreleri	Off
Kapı Açma Süresi	"1"sn	Sistem Şifresi	1597

EFES Sistem Parametreleri
*Antibloke Süresi(ABS-1) : 90~250sn (1.kanal için)
*Antibloke Süresi-2(ABS-2) : 180~250sn (2.kanal için)
*Ekran Açık Kalma Süresi-1 (EAS-2) : 0~30sn (kullanılmıyor)
*Ekran Açık Kalma Süresi-2 : 0~30sn(Panelden aramalarda)
*Ekran On/Off: Kapıcı OFF, Daire OFF (kullanılmıyor)
*Bağlantı Kanalı : Daire-1.Kanal, Kapıcı-1.Kanal.

TABLO -2 : Fabrika Ayarlarına Dönüş Sonrası Yüklenen İlk Değerler

TABLO -3 : Efes sistem parametreleri

1.5 SİSTEM AYARLARI MENÜSÜ

*****Dikkat*** Bu menü ayarı tüm sistemin çalışmasını etkileyebilecek değişikliklere neden olabileceğinden servis elemanları haricinde yapılmaması rica olunur.*****

Bu menüye girip yapabilmek için, panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), sıfır (0) tuşuna bastıktan sonra (**C**) tuşuna "5sn" basılı tutun, ekrana "SİSTEM ŞİFRESİ GİRİN→" yazısı gelecektir,"15sn" içinde dört rakamlı sistem şifrenizi girin ve (**ARA**) tuşuna basın, doğru girdiğiniz takdirde, aşağıdaki sistem ayarları listesi sırasıyla ekrana gelecektir. Değiştirmek veya ayarlamak istediğiniz menüye (▼) veya (▲) aşağı/yukarı tuşlarını kullanarak ulaşabilirsiniz Değiştirmek veya ayarlamak istediğiniz menü ekranda iken, (**ARA**) tuşuna basarak ayarları yapabilirsiniz.

- (1) "Daire Sayısı"nı değiştirme menüsüne girersiniz.
- (2) "İlk Daire No"yu belirleme menüsüne girersiniz.
- (3) "Görevli No" belirleme menüsüne girersiniz.
- (4) "Dil Seçimi" yapma menüsüne girersiniz.
- (5) "Blok No" atama menüsüne girersiniz.
- (6) "Efes Sistem Ayarları"nı değiştirme menüsüne girersiniz.
- (7) "Daire Programı"nı değiştirme menüsüne girersiniz.
- (8) "Sistem Şifresi"ni değiştirme menüsüne girersiniz.
- (9) "Ekstra Kamera" menüsüne girersiniz.
- (10) "Fabrika ayarlarına dönüş" menüsüne girersiniz
- (11) "İsimleri toplu silme"menüsüne girersiniz
- (12) "Kartları Silme" menüsüne girersiniz.(Opsiyonel)
- (13) "İsim Listesini Geri Yükle"menüsüne girersiniz.(Opsiyonel)

1.5.1 DAİRE SAYISINI DEĞİŞTİRME

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 1."DAİRE SAYISINI GİRİN" menüsünde iken. (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "DAİRE SAYISINI GİRİN→" yazısı görülecektir, paneli kullanacak daire sayısı yazılarak (**ARA**) tuşuna basılır, ekrana "KAYDEDİLİYOR" yazısı gelir, bu şekilde daire sayısı kaydedilmiş olur.

1.5.2 İLK DAİRE NO DEĞİŞTİRME

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5) Panelden aranacak en düşük daire no'su buradan ayarlanır. Fabrika çıkışı "1"dir. Değiştirmek için bu alt menüye girdikten sonra;İlk daire no girip (**ARA**) tuşuna basın.

Not: İlk daire no, panelin arayabileceği en küçük daire no'sudur. Mesela dairelerin no'su 5'ten başlıyorsa 5 olarak ayarlanmalıdır.

1.5.3 GÖREVLİ NO DEĞİŞTİRME

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 3."GÖREVLİ NO" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "GÖREVLİ DAİRE NO GİRİN →" yazısı görülecektir, Görevli daire no girip (**ARA**) tuşuna basın.

Not: Kapıcı ünitesi yerine (mesela ADT'li sistemlerde) daire ünitesi kullanıldıysa buraya o dairenin no'sunu giriniz.Efes sistemde fabrika çıkışı görevli numarası 995 tir.

1.5.4 DİL SEÇİMİ

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 4."DİL SEÇİMİ" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "DİL SEÇİMİ" <01 TÜRKÇE>, yazısı görülür, bu durumda (▼) ve (▲) tuşlarını kullanarak, dil seçeneklerini değiştirebilirsiniz, panelde olmasını istediğiniz dil seçeneğinde iken, (**ARA**) tuşuna basın, <KAYDEDİLİYOR> yazısından sonra paneliniz seçtiğiniz dil olacaktır.

1.5.5 BLOK NO AYARLAMA

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 5."BLOK NO" menüsünde iken. (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "BLOK NO GİRİN →" yazısı görülür, bu durumda blok numarasını girin ve (**ARA**) tuşuna basın, ekranda <KAYDEDİLİYOR> yazısı görülecek ve blok numarası kaydedilmiş olacaktır. Fabrika çıkışı (Blok No = 0)'dir.

1.5.6 EFES AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 6."EFES AYARLARI" menüsünde iken. (**ARA**) tuşuna basın, (▼ / ▲) tuşuna basarak sıra ile"ANTİBLOKE SÜRE-1", "ANTİBLOKE SÜRE-2", "EKRAN AÇIK SÜRE1", "EKRAN AÇIK SÜRE2", "EKRAN ON/OFF" ve "BAĞLANTI KANALI" parametrelerini ve o anki değerlerinin görebilirsiniz,Tablo-3'e bakınız. Değeri değiştirmek için (**ARA**) tuşuna basınız. Süre parametrelerini saniyenin on katları şeklinde giriniz.Yeni değeri kaydetmek için (**ARA**) tuşuna basınız. Değişiklikleri kaydetmeyi seçtiyseniz ekranda"KAYDEDİLİYOR" yazısının çıktığına emin olun. "EKRAN ON/OFF" ve "BAĞLANTI KANALI" ayarları içinse (**ARA**) tuşuna bastıktan sonra (▼ / ▲) tuşları ile dört farklı ayar kombinasyonundan istediğinizi seçebilirsiniz.Değişikliği kaydetmek için yine (**ARA**) tuşuna basmanız yeterlidir.Değişiklikleri kaydetmeyi seçtiyseniz ekranda"KAYDEDİLİYOR" yazısının çıktığına emin olun.

1.5.7 DAİRE ÜNİTELERİNİ PROGRAMLAMA

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 7"DAİRE PROGRAMLAMA" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda " DAİRE ÜNİTELERİ PROGRAMLANACAK! EMİN MİSİNİZ???" sorusu çıkar. Daire ünitelerini paneldeki kayıtlı parametrelere göre programlamak istiyorsanız (**ARA**) tuşuna, programlamadan çıkmak istiyorsanız (**C**) tuşuna basmanız yeterlidir.

1.5.8 SİSTEM ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 8"SİSTEM ŞİFRESİ" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekrana "SİSTEM ŞİFRESİNİ/ GİRİN->" yazısı gelir. Önce dört rakamlı sistem şifresini tuşlayın. Onaylamak için (**ARA**) tuşunu, yanlış yazdığınızda silmek için ise (**C**)SİLME tuşunu kullanabilirsiniz. Eğer girdiğiniz şifre doğruysa ekranda sizden yeni şifreyi girmenizi isteyen yazı belirir. Burada kaydetmek istediğiniz yeni şifreyi tuşlayınız. Yeni şifreyi onaylamak için (**ARA**) tuşuna, yanlış yazdığınızda silmek için ise (**C**)SİLME tuşuna basınız. Şifreyi kaydetmeyi seçtiyseniz ekranda "KAYDEDİLİYOR" yazısının çıktığına emin olun.

1.5.9 EKSTRA KAMERA

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 9"EKSTRA KAMERA" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın Ekrana "EKSTRA KAMERA/PANEL->" yazısı gelir. Fabrika çıkışında ">>PANEL<<" olarak ayarlanmış olan Ekstra kamera modunu, sisteminizde KAM08 kullanacaksanız ">>KAM08<<"olarak ayarlamamız gerekmektedir. Ayarı değiştirmek için (▼) ve (▲) tuşlarını kullanınız. İşlemi kaydetmek için (**ARA**) tuşuna basın ekranda "KAYDEDİLİYOR" yazısının çıktığına emin olun.

1.5.10 FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 10"FABRİKA AYARLARINA DÖN" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "FABRİKA AYARINA DÖNÜLSÜNÜMÜ?" yazısı görülür. Fabrika ayarlarına dönmek istiyorsanız, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "FABRİKA AYARLARINA DÖNÜYOR" yazacak ve %100'e kadar dolacaktır. %100 olduğunda panel fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır.

Parametre	İlk Değer	Parametre	İlk Değer	EFES Sistem Parametreleri
Ayarlar Şifresi	"0000"	ABS-1	90 sn	*Antibloke Süresi(ABS-1) : 90~250sn (1.kanal için)
Kapı Ortak Şifresi	"1234"	ABS-2	180 sn	*Antibloke Süresi-2(ABS-2) : 180~250sn (2.kanal için)
Daire Sayısı	"380"	EAS-2	20 sn	*Ekran Açık Kalma Süresi-1(EAS-2) : 0~30sn (kullanılmıyor)
Aktif Dil	01->TÜRKÇE	Bağlantı Kanalı	Daire 1 - Kapıcı 1	*Ekran Açık Kalma Süresi-2 : 0~30sn(Panelden aramalarda)
Kapı Geçiş Sayısı	0	Karşılama Ekr. 1.Satır	"MAS INTERKOM"	*Ekran On/Off: Kapıcı OFF, Daire OFF (kullanılmıyor)
Görevli Daire No	"995"	Karşılama Ekr. 2.Satır	"-)------(-"	*Bağlantı Kanalı : Daire-1.Kanal, Kapıcı-1.Kanal.
İlk Daire No	"1"	Daire Şifreleri	Off	
Kapı Açma Süresi	"1"sn	Sistem Şifresi	1597	

TABLO -2 : Fabrika Ayarlarına Dönüş Sonrası Yüklenen İlk Değerler

TABLO -3 : Efes sistem parametreleri

1.5.11 İSİMLERİ TOPLU SİLME

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 11"İSİMLERİ SİL" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "İSİM LİSTESİ SİLİNİN Mİ?" yazısı görülür, isim listesini silmek istiyorsanız, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "İSİM LİSTESİ SİLİNİYOR" yazacak ve %100'e kadar dolacaktır, %100 olduğunda panelde kayıtlı tüm isim listesi silinmiş olacaktır.

1.5.12 KARTLARI SİL "PANELE TANITILMIŞ TÜM KARTLAR"(OPSİYONEL, kartlı geçiş varsa)

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 12"KARTLARI SİL" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "TÜM KARTLAR SİLİNİYOR!!!" yazısı belirdiğinde silme işlemi başlamıştır. Yaklaşık "5sn" içinde tüm kartlar silinecek ve ekranda "TÜM KARTLAR SİLİNDİ!" çıkacaktır. Bu mesaj, silme işleminin tamamlandığını belirtir.

1.5.13 İSİM LİSTESİNİ GERİ YÜKLE(OPSİYONEL, kartlı geçiş varsa)

Sistem ayarları menüsüne girilir (Anlatım 1.5). 13"İSİM L.YÜKLE" menüsünde iken, (**ARA**) tuşuna basın, ekranda "İSİM LİSTESİ GERİ YÜKLENİYOR!" yazısı belirdikten sonra dairelere ait isimler yedek hafızadan tek tek geri yüklenmeye başlar. 380 dairenin ismi geri yükledikten sonra "İSİMLER GERİ YÜKLENDİ!!!" mesajı çıkacaktır. Bu mesaj, geri yükleme işleminin başarıyla tamamlandığını belirtir.



MASEFES DİJİTAL-H GÖRÜNTÜLÜ - GÖRÜNTÜSÜZ - ÜÇ ZİLLİ KONUŞMA SİSTEMİ BAĞLANTI ŞEMASI

NOT:


MASFGT9 KABLOSUNUN TOPRAK UCUNU BUATLARDA VEYA DAİRELERDE BİRBİRİNE BAĞLAYIP SON UCUNU PANELİN 3 NOLU UCUNA BAĞLAMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE SESDE PARAZİTE NEDEN OLUR, GÖRÜNTÜ YETERİ KADAR NET DEĞİLSE EN SON DAİREDE 4 VE 5 NOLU UÇLARI ARASINA HAT SONU DİRENCİ (75 ohm... 220) ARASI DENEYEREK TAKILIR.

MASFGT9 DAN ARTAN KABLOLAR PANEL İLE DAİRE ARASINDAKİ 3 NOLU KLEMENSE İLAVE YAPILIR.

DİKKAT


SİSTEMDE KAPICI, GÜVENLİK ve AR01 YOKSA 9 NOLU KABLO İLE 3 NOLU KABLO KISA DEVRE YAPILACAK KISA DEVRE YAPILMAZSA DAİRE ÜNİTESİNİN LEDİ SÜREKLİ YANIP SÖNER.

Opsiyonel Ekstra Kamera

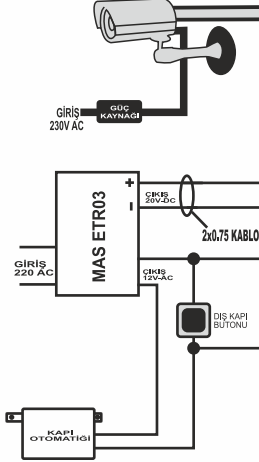

NOT:
15 DAİREDEN SONRASI İÇİN İLAVE EBS11 / EBS12 SANTRAL KULLANINIZ.

DİKKAT!
KAPI OTOMATIĞINDEN DAİRELERE KEŞİNLİKLE KABLO ÇEKMEYİNİZ. PANEL DİJİTAL OLARAK BU İŞLEVİ YERİNE GETİRİR

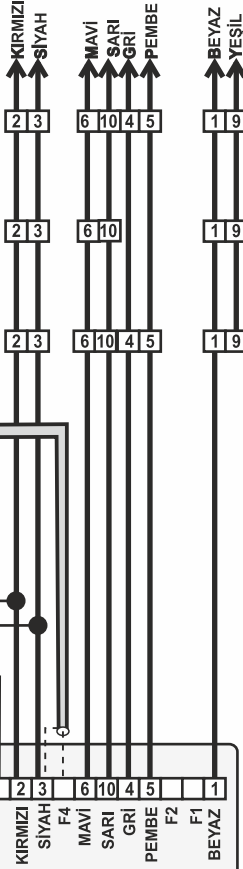

DİKKAT!

PANEL VE DAİRE ARASINDAKİ KULLANIMIS OLDUGUNUZ KABLODA KOAKSİYEL KABLO VARSA KOAKSİYEL KABLO 3 NOLU KLEMENSE EK OLARAK BAĞLANIR. KOAKSİYEL KABLO KEŞİNLİKLE 4 VE 5 NOLU (VIDEO A ve VIDEO B) KLEMENSLERE BAĞLANMAMALDIR.

MASEGT01 DAİRE ÜNİTESİ KLEMENSLERİ

- 1- DATA
- 2- (+) 24V - KIRMIZI
- 3- GND (-)
- 4- VIDEO (B)
- 5- VIDEO (A)
- 6- MAVİ - PANEL HOP
- 7- BOŞ= DİJİTAL PANELDE HİÇ BİRŞEY BAĞLANMAYACAK
- 8- DAİRE ÖNÜ ZİL
- 9- KAPICI - YEŞİL
- 10- PANEL MIC
- 11- ÖZEL UYGULAMALAR

DAİRE ÖNÜ
ZİL BUTONU

ÖZEL UYGULAMALAR

F1 : ÖZEL FONKSYON

F2 : GECE GÖRÜŞ KONTROLÜ

F4 : HARİCİ KAMERA CANLI UCU

DAİREDEN GECE GÖRÜŞ OLACAĞSA DAİRENİN 11 NOLU KABLO UCUNU DİJİTAL PANELİN F2 SİNE BAĞLANIR.

EKSTRA KAMERA İSE CANLI F4'E BAĞLANIR. ŞASE İSE GND'YE BAĞLANIR.


DİJİTAL PANEL

EFES DİJİTAL PANELİ
ASLA YAĞMUR ve GÜNEŞ
ALAN YERE KOYMAYINIZ.



EFES RENKLİ VE S/B SİSTEMLERDE TEKLİ VE ÇOKLU DAĞITIM KOLLARINDA İDEAL BAĞLANTI ŞEMASI

EN ÜSTTEKİ (SON) BUATA A - B (PEMBE-GRI) KABLOLARI ARASINA 75 Ohm SONLANDIRMA DİRENCİ TAKINIZ. TAKILMAZSA GÖRÜNTÜDE KIRILMALAR VE RENK KAYBI YAŞANABİLİR.

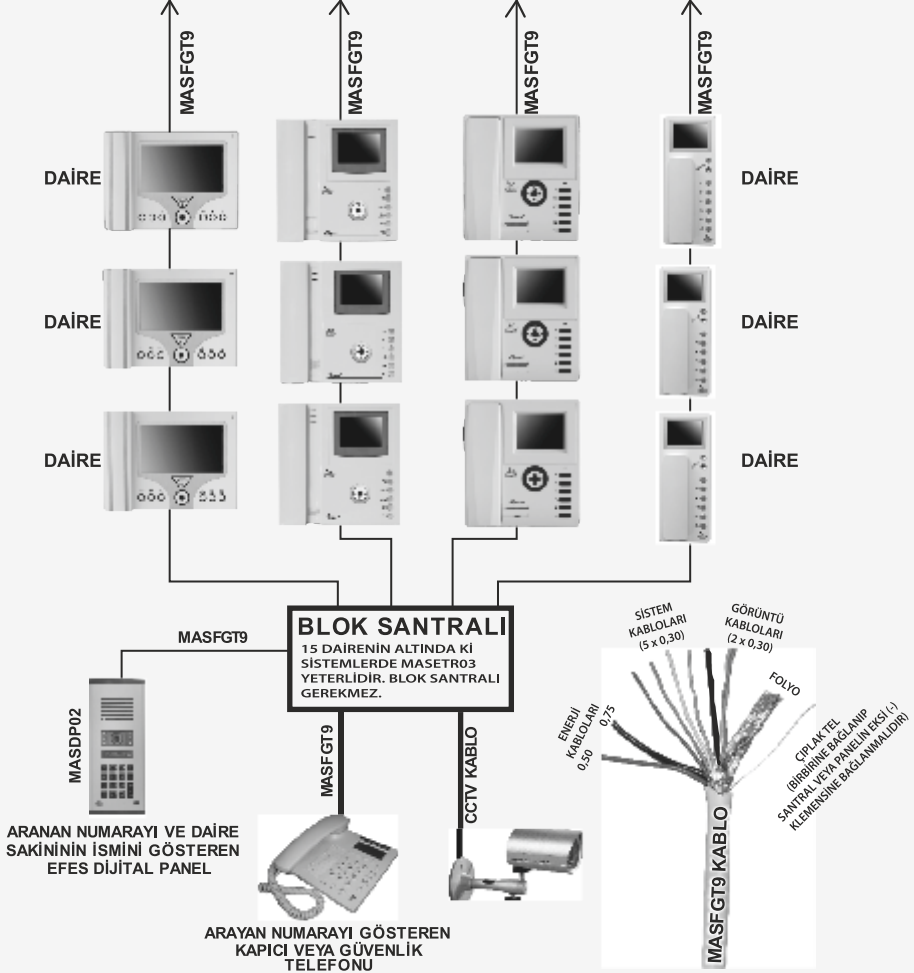


RENKLİ GÖRÜNTÜLÜ SİSTEMLERDE DAİREYE GİRDİ - ÇIKTI ŞEKLİNDEKİ TESİSAT YAPILMASI PERFORMANSI ARTTIRMAKTADIR. BÖYLECE HEM RENK KAYBI ÖNLENMİŞ OLUR, HEM DE TESİSATIN ÇEKİLMESİ KOLAYLAŞIR.

MAS İNTERKOM SİSTEMLERİNDE BİR DAİRE ÜNİTESİNİN BOZULMASI VEYA AÇIK BIRAKILMASI DİĞER DAİRELERİ VE SİSTEMİ ETKİLEMEZ.

BUATLI SİSTEMLER HER ZAMAN DIŞ MÜDAHALEYE ÇOK AÇIK OLDUĞUNDAN İNTERKOM SİSTEMİ SIK SIK DEVRE DIŞI KALABİLİR.

EFES RENKLİ VE S/B SİSTEMLERDE BUATLI ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI

EN ÜSTTEKİ (SON) BUATA A - B (PEMBE-GRİ) KABLOLARI ARASINA 75 Ohm SONLANDIRMA DİRENÇİ TAKINIZ. TAKILMAZSA GÖRÜNTÜDE KIRILMALAR VE RENK KAYBI YAŞANABİLİR.

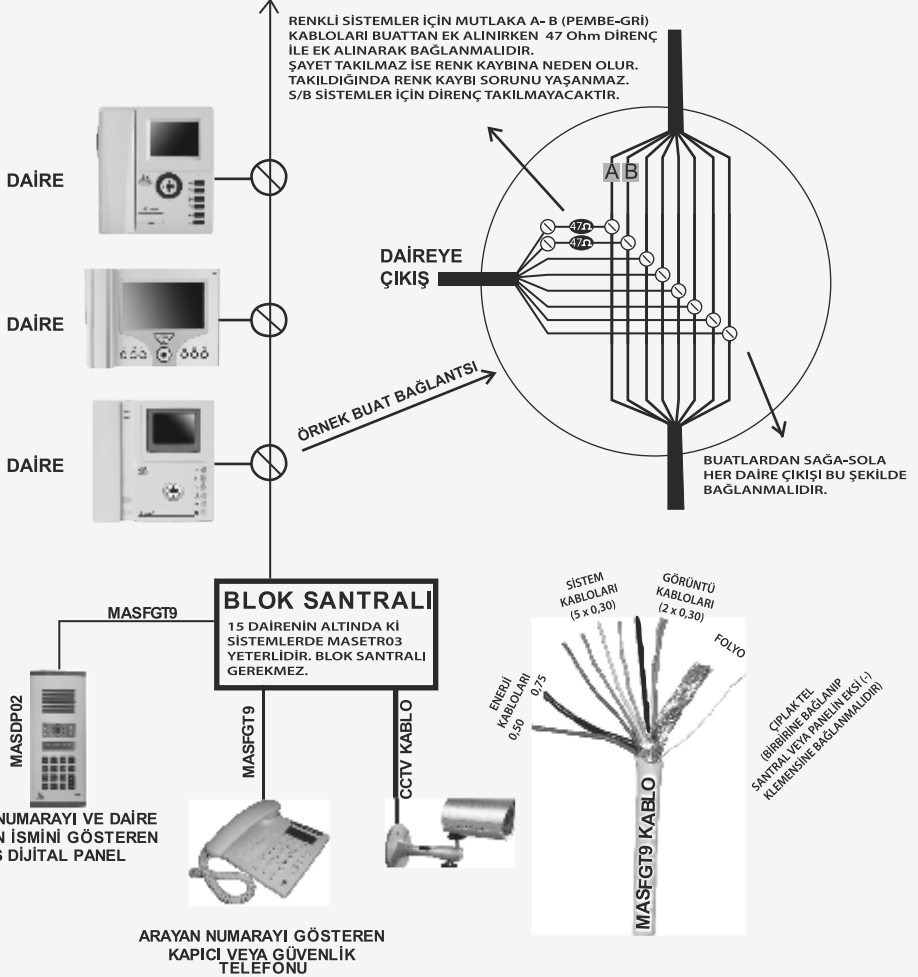

RENKLİ GÖRÜNTÜLÜ SİSTEMLERDE DAİREYE GİRDİ - ÇIKTI ŞEKLİNDEKİ TESİSAT YAPILMASI PERFORMANSI ARTTIRMAKTADIR. BÖYLECE HEM RENK KAYBI ÖNLENMİŞ OLUR, HEM DE TESİSATIN ÇEKİLMESİ KOLAYLAŞIR.

MAS İNTERKOM SİSTEMLERİNDE BİR DAİRE ÜNİTESİNİN BOZULMASI VEYA AÇIK BIRAKILMASI DİĞER DAİRELERİ VE SİSTEMİ ETKİLEMEZ.

BUATLI SİSTEMLER HER ZAMAN DIŞ MÜDAHALEYE ÇOK AÇIK OLDUĞUNDAN İNTERKOM SİSTEMİ SIK SIK DEVRE DIŞI KALABİLİR.

EFES SİSTEM DAİRE ÜNİTELERİ SWITCH AYARLARI

EFES SİSTEMDE DAİRE ÜNİTELERİ DİAFON İSE BLOK SWITCH AYARLARI YAPILMAZ.

DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	DAİRE NO	BLOK NO
1	33	65	97	129	161	193	225	1	
2	34	66	98	130	162	194	226	2	
3	35	67	99	131	163	195	227	3	
4	36	68	100	132	164	196	228	4	
5	37	69	101	133	165	197	229	5	
6	38	70	102	134	166	198	230	6	
7	39	71	103	135	167	199	231	7	
8	40	72	104	136	168	200	232	8	
9	41	73	105	137	169	201	233	9	
10	42	74	106	138	170	202	234	10	
11	43	75	107	139	171	203	235	11	
12	44	76	108	140	172	204	236	12	
13	45	77	109	141	173	205	237	13	
14	46	78	110	142	174	206	238	14	
15	47	79	111	143	175	207	239	15	
16	48	80	112	144	176	208	240		
17	49	81	113	145	177	209	241		
18	50	82	114	146	178	210	242		
19	51	83	115	147	179	211	243		
20	52	84	116	148	180	212	244		
21	53	85	117	149	181	213	245		
22	54	86	118	150	182	214	246		
23	55	87	119	151	183	215	247		
24	56	88	120	152	184	216	248		
25	57	89	121	153	185	217	249		
26	58	90	122	154	186	218	250		
27	59	91	123	155	187	219	251		
28	60	92	124	156	188	220	252		
29	61	93	125	157	189	221	253		
30	62	94	126	158	190	222	254		
31	63	95	127	159	191	223	255		
32	64	96	128	160	192	224			